



**De Melker** sanitair

**Montagehandleiding MC.501202  
M-Check Shower**

# M-Check modules Shower & Basin: montage- en aansluithandleiding voor UCU


## Montage van de UCU:



Afbeelding 1: UCU


A. Monteer de UCU op één van de drie methodes:

- Middels de 4 bevestigingsgaten tegen een glad oppervlak.
- Middels de meegeleverde steekplug tegen een vlak oppervlak
- Middels de meegeleverde leidingklemmen op de leiding (14 – 16 mm).

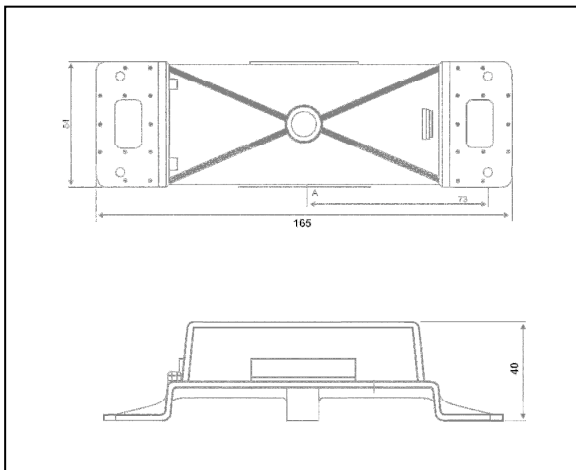

Afbeelding 3: Afmetingen UCU


Afbeelding 2

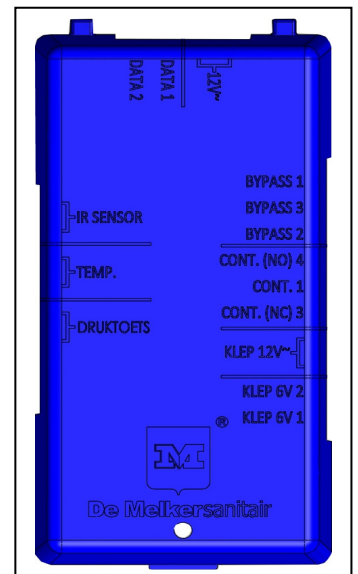

B. Op de afbeelding (2) zijn de aansluitingen op de UCU benoemd.

## Aansluiting van de UCU (Shower & Basin):

- Sluit de 4-aderige M-Check kabel aan op aansluiting "12V~/Data1 & 2" op de UCU met een 4-polige schroefconnector. Controleer de volgorde van de aders in de schroefconnector, deze moet zijn: ROOD, BLAUW op 12V~, GROEN op DATA1, GEEL op DATA2.
- Sluit de kabel van de piëzo druktoets aan op aansluiting "DRUKTOETS" van de UCU.
- Sluit de kabel van het magneetventiel aan op aansluitingen "KLEP6V 1 & 2" van de UCU. De bruine ader moet op KLEP 6V 1 en de witte ader op KLEP 6V 2.
- Sluit de temperatuursensor aan op aansluiting "TEMP" van de UCU.

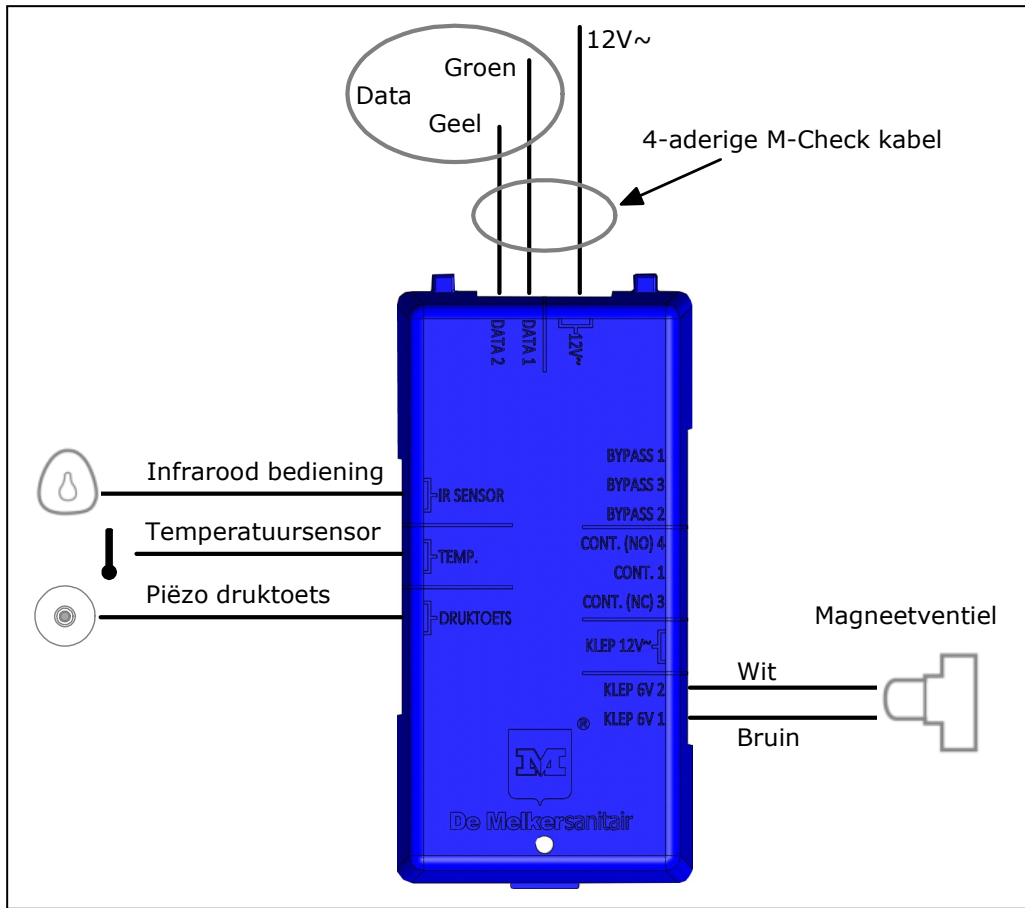

Afbeelding 4 Aansluitingen op de UCU (Shower & Basin)



**Nederland:**

De Melker Sanitair  
De Schutterij 20  
3905 PL Veenendaal

Tel.: +31 318 52 48 00  
Fax: +31 318 52 50 35

[info.sanitair@melker.nl](mailto:info.sanitair@melker.nl)  
[www.melker.nl](http://www.melker.nl)

**België:**

De Melker Belgium n.v.  
Beukenlei 50  
2960 St. Job-in-'t Goor

Tel.: +32 3 636 46 50  
Fax: +32 3 636 41 03

[info@melker.be](mailto:info@melker.be)  
[www.melker.be](http://www.melker.be)