



Montagehandleiding MC.501241 & MC.501243 M-Check By-pass

Nederland:
De Melker Sanitair
De Schutterij 20
3905 PL Veenendaal


Tel.: +31 318 52 48 00

info.sanitair@melker.nl
www.melker.nl

België:
De Melker Belgium n.v.

Tel.: +32 3 636 46 50

info@melker.be
www.melker.be

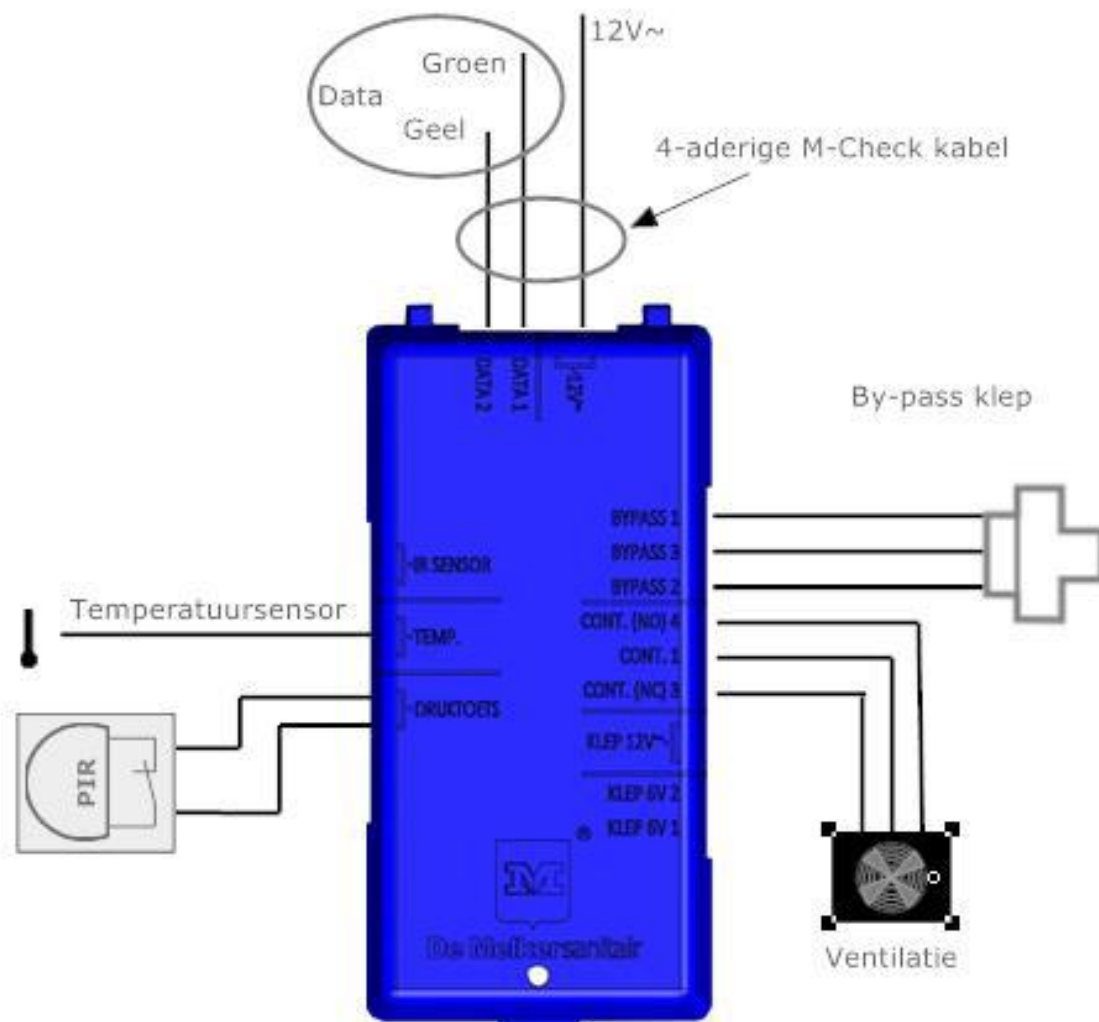

Afbeelding 4 Aansluitingen op de UCU (By-pass)

M-Check module By-pass: montage- en aansluithandleiding voor UCU


Montage van de UCU:



Afbeelding 1: UCU


A. Monteer de UCU op één van de drie methodes:

- Middels de 4 bevestigingsgaten tegen een glad oppervlak.
- Middels de meegeleverde steekplug tegen een vlak oppervlak
- Middels de meegeleverde leidingklemmen op de leiding (14 – 16mm).

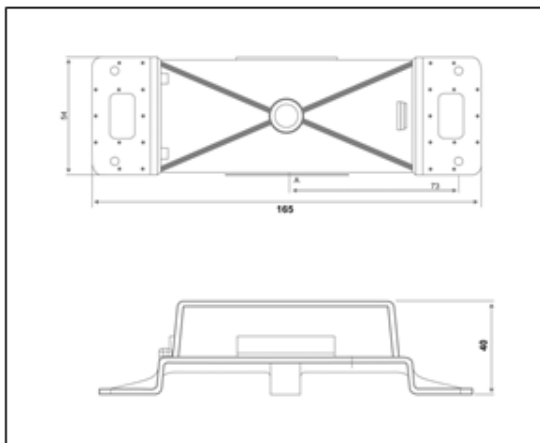

Afbeelding 3: Afmetingen UCU

Afbeelding 2

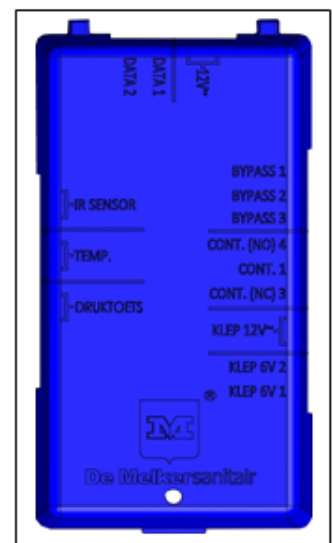

B. Op de afbeelding (2) zijn de aansluitingen op de UCU benoemd.

Aansluiting van de UCU (By-pass):

- Sluit de 4-aderige M-Check kabel aan op aansluiting "12V~/Data1 & 2" op de UCU met een 4-polige schroefconnector. Controleer de volgorde van de aders in de schroefconnector, deze moet zijn: ROOD, BLAUW op 12V~, GROEN op DATA1, GEEL op DATA2.
- Optioneel kan op aansluiting "DRUKTOETS" van de UCU een schakelend contact worden aangesloten tbv beveiliging tijdens thermische desinfecties..
- Sluit een ventilatie middels een hulprelais aan op aansluiting "CONT" van de UCU. Bij normaal bedrijf zijn de contacten 1 en 3 met elkaar verbonden. Tijdens thermische desinfectie zijn 1 en 4 met elkaar verbonden.
- Sluit de temperatuursensor aan op aansluiting "TEMP" van de UCU.
- Sluit de 3-wegklep sturing aan op aansluiting "BYPASS". Contact 1 op BYPASS 1, contact 2 op BYPASS 2 en contact 3 op BYPASS 3.